


# LED-valonheitin LVFL

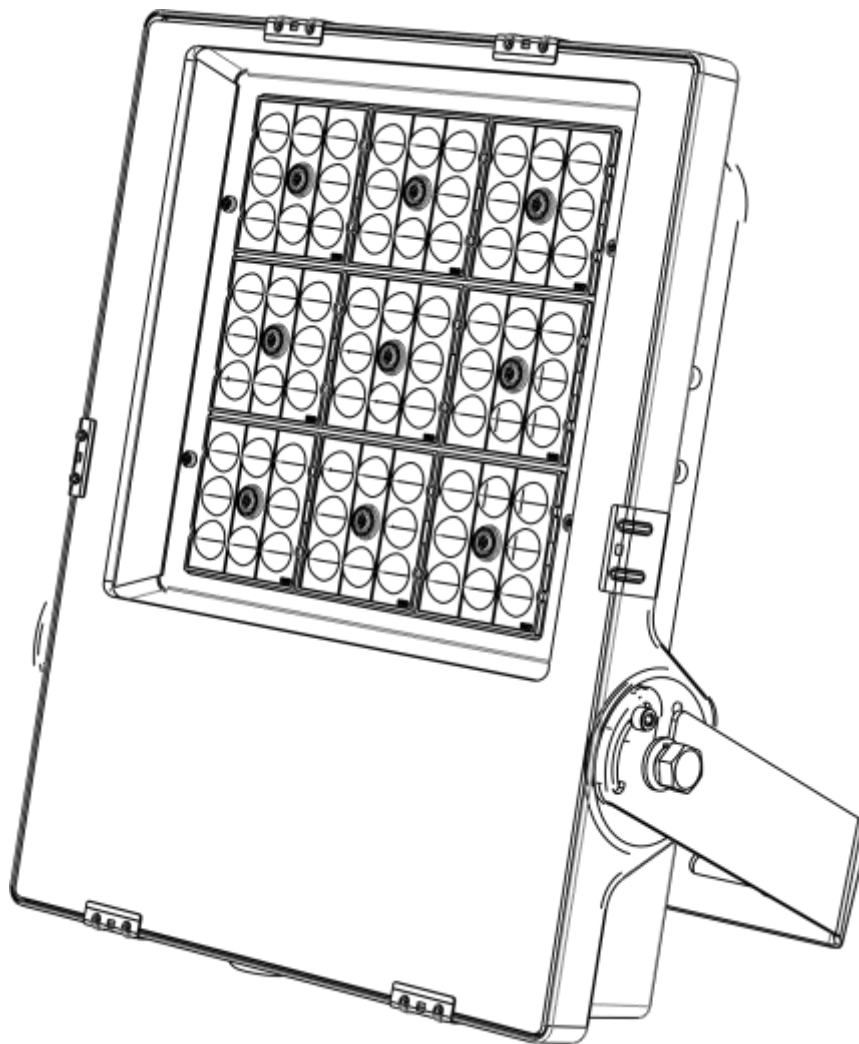

## ASENNUSOHJEET

malleille LVFL

100-150-200-240-400W



## VAROITUS!

Ennen kuin teet mitään asennusta, katso että valaisin on irroitettu jännitelähteestä. Tämän valaisimen asentaja on vastuussa kaikista asennuksessa tapahtuvista virheistä, joita ei ole tehty tämän asennusoppaan tai vallitsevien asennusmääräysten mukaisesti. Vain valmistaja tai valmistajan kirjallisesti hyväksymä henkilö saa avata valaisimen tai muutoinkaan huoltaa valaisinta. Ainoastaan pätevöitynyt henkilö saa asentaa valaisimen.

Valaisinta ei saa asentaa siten, että katseluetäisyys ihmiseen olisi alle 3 metriä.

Valaisin on tarkoitettu ainoastaan ulkotiloihin kuten aluevalaistukseen, urheilualueille ja vastaaville alueille.

Valaisin on suunniteltu alueille, joiden lämpötila ei ylitä 35 C°.


## TEKNISET TIEDOT

teho	100W – 400W
jännite	220 – 240V
Suojaus	IP66
IK-luokka	08


## ASENNUS

1. avaa pakkaus ja tarkista valaisin, ettei siinä ole vaurioita. Jos löydät vaurioita, niin ota yhteyttä valmistajaan.
2. jos valaisinta käsitellään varomattomasti sen jälkeen kun valaisin on poistettu pakkauksesta se voi vaurioitua. Käsittele valaisinta varovasti ja asianmukaisesti.
3. älä missään tilanteessa kannata tai nosta valaisinta johdosta.

Tee kohteeseen kiinnitysruuvien paikat alla olevan taulukon mukaisesti

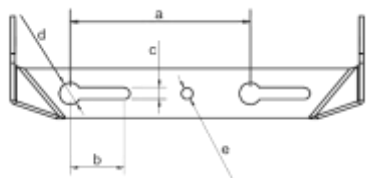


	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
70-100W	101	11	9	13	13
150W	121	11	9	13	13
200-240W	161	11	9	13	13
300-400W	211	31	9	13	13

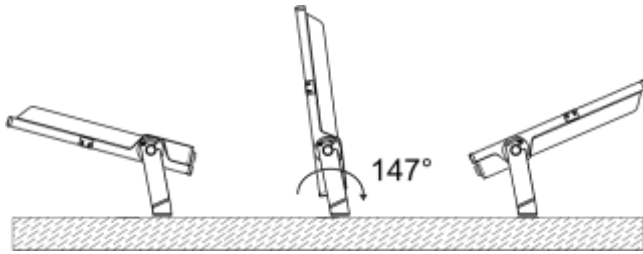

## KytKentä

1. arkista, että jännitesyöttö on sopiva valaisimelle
2. kytke valaisin syöttöön alla olevan värikoodauksen mukaisesti

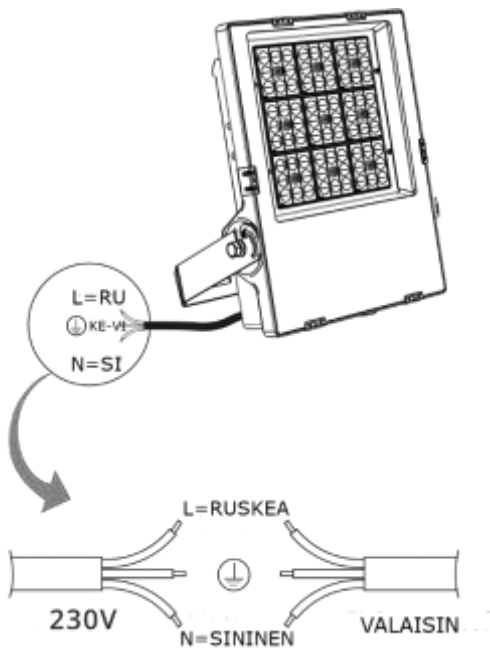

LVFL 30/120°

LVFL 150/120°

